




ALESIS

COMPACTKIT 4

ユーザーガイド

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

-  このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
-  このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。
-  このマークは、ご利用の出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。
液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに載せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフター・サービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。

[WEB] <http://alesis.jp/>

ALESIS <お問い合わせ>

カスタマー・サポート部

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23
オーク南麻布ビルディング6階

TEL : 03-6277-2231 FAX : 03-6277-0025

ユーザーガイド

はじめに

同梱品

- ・ CompactKit 4 本体
- ・ ドラムスティック 1 組
- ・ 電源アダプター
- ・ User Guide
- ・ Safety & Warranty Manual


サポート

CompactKit 4 の最新情報（システム要件や互換性など）につきましては、製品ページをご覧ください。
<http://alesis.jp/compactkit-4/>

Alesis 製品のサポートにつきましては、以下のページをご覧ください。
<http://alesis.jp/support/>

機能

トップパネル

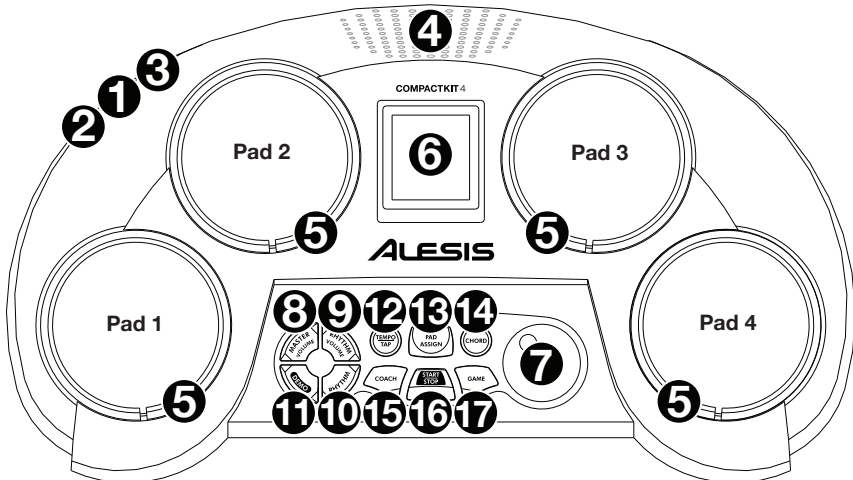

1. 電源コネクター：付属の電源アダプターをここに接続します。
2. 電源スイッチ：このスイッチで、CompactKit 4 の電源のオン・オフを切り替えます。
3. ヘッドホン出力端子：ヘッドホン（別売）のステレオミニ端子を接続します。ヘッドホンを接続すると、内蔵スピーカーはオフになります。
4. スピーカー：CompactKit 4 の音が再生されます。ヘッドホンが接続されている場合は、このスピーカーはオフになります。
5. パッド：これらのパッドを叩いて演奏します。
6. ディスプレイ：CompactKit 4 の現在の操作をここに表示します。

7. **ダイヤル**：このダイヤルを回して、ディスプレイに表示される設定を調整します。
8. **MASTER VOLUME**：このボタンを押して、**ダイヤル**を回すことで、本体の音量を調整します。
9. **RHYTHM VOLUME**：このボタンを押して、**ダイヤル**を回すことで、ドラム音以外の伴奏の音量を調整します。
10. **RHYTHM**：このボタンを押して、**ダイヤル**を回すことでソングを選択します。
11. **DEMO**：このボタンを押して、デモソングを再生します。
12. **TEMPO / TAP**：このボタンを押して、**ダイヤル**を回すことでテンポを調整します。あるいは、いずれかの**パッド**を目的のテンポに合わせて3~4回叩くと（現在のソングの拍子によります）、現在選択されているソングはそのテンポで再生されます。
13. **PAD ASSIGN**：このボタンを押して、その後パッドを叩くことで、パッドの音色を変更できます。叩くたびに次の音色に切り替わります。目的の音色に設定されたら、もう一度このボタンを押します。
14. **CHORD**：このボタンを押して、伴奏のオン・オフを切り替えます。
15. **COACH**：このボタンを押して、**ダイヤル**を回すことでコーチ機能をオンにします。詳しくは、**操作>コーチ機能**の項目を参照ください。
16. **START / STOP**：このボタンで、ソングの再生・停止を行います。
17. **GAME**：このボタンを押して、**ダイヤル**を回すことでゲーム機能をオンにします。詳しくは、**操作>ゲーム機能**の項目を参照ください。

操作

ソング

CompactKit 4 は、ドラムパートと伴奏を含むソングが内蔵されています。ソングは、伴奏ありでもまたはナシでも再生することができます。

ソングを選ぶには、**RHYTHM** を押した後、**ダイヤル**を回します。

ソングの再生・停止を行うには、**START / STOP** を押します。

ヒント：または、**TEMPO** を押していずれかの**パッド**を 3~4 回叩くことで、現在選択されているソングが叩いたそのテンポで再生されます。

デモソングの再生・停止を行うには、**DEMO** を押します。

全体の音量を調整するには、**MASTER VOLUME** を押して、**ダイヤル**を回します。

伴奏の音量を調整するには、**RHYTHM VOLUME** を押して、**ダイヤル**を回します。

ソングのテンポを調整するには、**TEMPO** を押して、**ダイヤル**を回します。

ヒント：または、**TEMPO** を押していずれかの**パッド**を 3~4 回叩くことで、現在選択されているソングが叩いたそのテンポで再生されます。

伴奏のオン・オフを切り替えるには、**CHORD** を押します。

サウンド

CompactKit 4 は、内蔵のサウンドを各パッドに割り当てることができます。

パッドにサウンドを割り当てるには：


1. **RHYTHM** を押し、**ダイヤル**を回してソングを選択します。
2. **PAD ASSIGN** を押します。
3. 割り当てたい**パッド**を叩きます。叩くたびにサウンドが切り替わっていきますので、目的のサウンドが鳴ったら叩くのをやめます。
4. 他のパッドも同様に行います。
5. すべての割り当てが終わったら、**PAD ASSIGN** を押します。

ゲーム機能

CompactKit 4 には、ドラムパターンを楽しく学べるゲーム機能が内蔵されています。ディスプレイに、各パッドに対応したバーが上から下りてきますので、それに合わせてパッドを叩きます。

ゲームで遊ぶには：

1. **GAME** を押します。
2. **ダイヤル**を回して、リズムを選びます。ディスプレイの右上に難易度を表す 1～3 個の星が表示されます：3 が一番難しいモードです。
3. **START / STOP** を押し、再生を始めます。各バーがディスプレイの一番下にきた時に、対応するパッドを叩きます。
4. ゲームが終わると、スコア（000～100）が表示され、3 秒後、ゲームが再スタートします。
5. **START / STOP** を押し、ゲームを停止します。

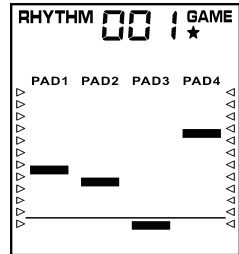


コーチ機能

CompactKit 4 には、一般的なドラムパターンを学ぶためのコーチ機能（レッスン機能）が内蔵されています。ディスプレイに、各パッドに対応したバーが上から下りてきますので、それに合わせてパッドを叩きます。

コーチ機能を使用するには：

1. **COACH** を押します。
2. **ダイヤル**を回して、パターンを選びます。ディスプレイの右上に難易度を表す 1～3 個の星が表示されます：3 が一番難しいモードです。
3. **START / STOP** を押し、再生を始めます。各バーがディスプレイの一番下にきた時に、対応するパッドを叩きます。
4. セッションが終わると、スコア（000～100）が表示され、3 秒後、コーチ機能が再スタートします。
5. **START / STOP** を押し、コーチ機能の再生を停止します。

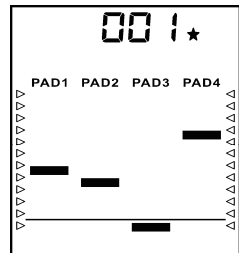

キックドラム

- 1 Standard Kick
- 2 Analog Kick 1
- 3 Rock Kick
- 4 Room Kick
- 5 Analog Kick 2
- 6 Hard Kick
- 7 Acoustic Kick
- 8 Standard Kick 2
- 9 Standard Kick 3

スネアドラム

- 10 Standard Snare 1
- 11 Standard Snare 2
- 12 Synth Snare 1
- 13 Synth Snare 2
- 14 Synth Snare 3
- 15 Analog Snare 1
- 16 Standard Snare Rim
- 17 Standard Snare 3
- 18 Acoustic Snare
- 19 Rock Snare
- 20 Rock Snare Rim
- 21 Analog Snare Rim
- 22 Analog Snare 2
- 23 House Snare

ハイハット

- 24 Hi-Hat 1
- 25 Hi-Hat 2
- 26 Hi-Hat & Snare

- 27 Hi-Hat & Kick
- 28 Standard Hi-Hat Closed
- 29 Standard Hi-Hat Open
- 30 Analog Hi-Hat Closed
- 31 Analog Hi-Hat Open

タム

- 32 Standard Tom 1
- 33 Standard Tom 2
- 34 Standard Tom 3
- 35 Standard Tom 4

- 36 Tom & Snare

- 37 Tom Low

- 38 Acoustic Tom

- 39 Rock Tom

- 40 Analog Tom

クラッシュ

- 41 Standard Crash 1

- 42 Standard Crash 2

- 43 Standard Crash 3

- 44 Analog Crash

ライド

- 45 Ride 1

- 46 Ride 2

- 47 Ride 3

- 48 Standard Ride

パーカッション

- 49 Cowbell 1

- 50 Cowbell 2

- 51 Cowbell 3

- 52 Timbale Low

- 53 Timbale 1

- 54 Timbale 2

- 55 Timbale & Kick

- 56 Metronome Click

- 57 Metronome Bell

- 58 Hand Clap

- 59 Tambourine 1

- 60 Tambourine 2

- 61 Bongo Hi

- 62 Bongo Low

- 63 Conga Open

- 64 Conga Mute

- 65 Cabasa

- 66 Maracas

- 67 Claves

- 68 Triangle Open

- 69 Triangle Mute

- 70 Analog Cowbell

- 71 One

- 72 Two

- 73 Three

- 74 Four

- 75 OK

- 76 Good

- 77 Very Good

- 78 Excellent

- 79 FX

- 80 BLJ Trill

内蔵ソング

8ビート

- 1 8-Beat
- 2 8-Beat Ballad
- 3 8-Beat Pop
- 4 8-Beat Rock
- 5 Rock 1
- 6 Rock 2
- 7 Hard Rock
- 8 Heavy Metal 1
- 9 Heavy Metal 2

6/8ポップ

- 10 6/8 Pop 1
- 11 6/8 Pop 2

16ビート

- 12 16-Beat Pop
- 13 16-Beat Funk

ファンク

- 14 Funk
- 15 Funk Pop
- 16 Blues Funk

ダンス

- 17 Pop Dance
- 18 Disco
- 19 House
- 20 Hip Hop
- 21 Rap
- 22 Shuffle
- 23 Slow Rock
- 24 Soul

ジャズ

- 25 Cool Jazz
- 26 Jazz Swing
- 27 Blues 1
- 28 Blues 2
- 29 Fusion 1
- 30 Fusion 2
- 31 Bounce

ラテン

- 32 Reggae 1
- 33 Reggae 2
- 34 Bossa Nova

- 35 Samba

- 36 Latin Rock
- 37 Cha Cha
- 38 Mambo
- 39 Rhumba

- 40 Country

- 41 Country Rock

マーチ&ワルツ

- 42 March
- 43 Polka
- 44 Waltz 1
- 45 Waltz 2

効果音

- 46 SFX 1
- 47 SFX 2
- 48 SFX 3
- 49 SFX 4
- 50 SFX 5

仕様

- パッド：** ベロシティ対応パッド x 4
- サウンド：** 70 音色（ドラム&パーカッション）、10 音色（エフェクトサウンド）
- ソング：** 50 ソング、コーチ機能用ソング x 20、デモソング x 1
- 端子：** ステレオミニ端子ヘッドホン出力、電源コネクター
- 電源：** 付属電源アダプター（DC9V、800mA、センタープラス）、または単 3 乾電池 6 本
- サイズ：** 約 460 x 260 x 150mm（W x D x H）
- 重量：** 約 1.5kg

仕様は断りなく変更になる場合がございます。

商標及びライセンス

Alesis は、InMusic Brands, Inc., の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。

その他すべての製品名あるいは会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

alesis.jp