

ALESIS

ELEVATE 3 MKII

ユーザーガイド

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

-  このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
-  このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。
-  このマークは、ご利用の出力コネクタが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。
液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに載せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフター・サービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。

[WEB] <http://alesis.jp/>

ALESIS

<お問い合わせ>

カスタマー・サポート部

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23

オーク南麻布ビルディング6階

TEL : 03-6277-2231 FAX : 03-6277-0025

ユーザーガイド

はじめに

1. はじめに>同梱品リストのものがすべて同梱されているか確認してください。
2. ご使用にあたっては「安全にご使用いただくために」の項目をお読みください。
3. 適切な場所に設置してください。
4. 高品質のオーディオケーブルを使用して、ソースと接続してください。

同梱品

- ・ Elevate 3 MKII スピーカー（ステレオ・ペア）
- ・ RCA - ステレオミニ端子オーディオケーブル
- ・ ミニフォンスピーカーケーブル
- ・ 電源ケーブル
- ・ ユーザーガイド
- ・ Safety & Warranty Manual（英文）

サポート


製品の最新情報（システム要件や互換性情報など）は、アレスリス・ホームページ（alesis.jp）内の製品ページをご確認ください。その他、製品についてのお問い合わせや修理などにつきましては、サポートページ（alesis.jp/support）をご覧ください。

セットアップ

はじめに>同梱品リストにないものは別売です。

Elevate 3 MKII に電源を入れる前に、以下をご確認ください。


1. すべてのケーブルが正しく接続されているかご確認ください。
2. スピーカーのボリュームが最小になっていることをご確認ください。
3. 接続されている周辺機器の電源をオンにします。
4. Elevate 3 MKII の電源をオンにします。
5. Elevate 3 MKII のボリュームを調整します。

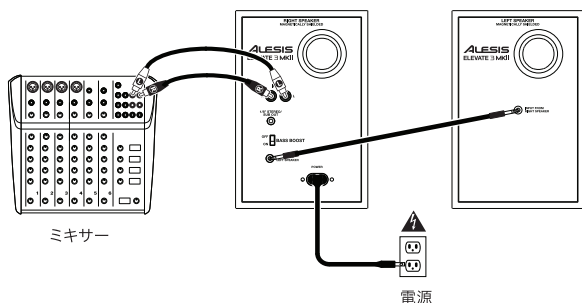

スピーカーの配置

スピーカーの配置は、スピーカーの能力を発揮させる上で大変重要です。ニアフィールド・スタジオ・モニターは、自由に配置出来るように設計されていますが、リスナーとスピーカーを直線で結んだ時に、できるだけリスナーを頂点にした正三角形になるように配置してください。言い方を変えると、リスナーの頭とそれぞれのスピーカーが等距離になるように配置します。位置が決まったら、スピーカーを回転させてドライバーがリスナーの方を向くように調整します。


この配置が理想的ですが、これが難しい場合は、できるだけこの配置に近づけるようにしてください。

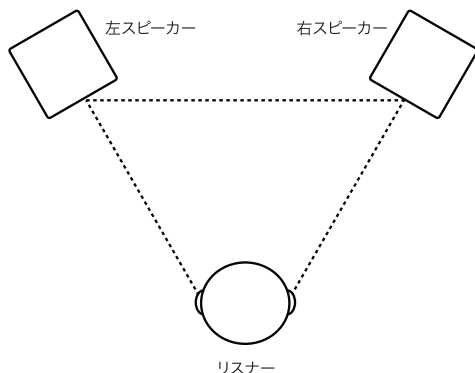

スピーカーの高さ


Elevate 3 MKII の理想的な高さは、スピーカーを垂直に立てた状態で、ウーファーとツイーターの中間点がリスナーの耳の位置になる高さです。

右の図は、リスナーとスピーカーの高さの理想的な位置を示しています。リスナーの耳の位置がウーファーとツイーターの間になるようにしてください。

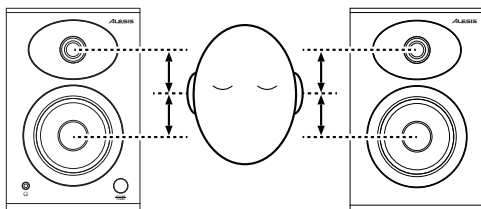

スピーカーの向き


Elevate 3 MKII は、立てて設置（縦置き）することを想定して、最適化されていますので、縦置きでご使用されることをお勧めします。使用環境によってどうしても縦置きできない場合は、ツイーターが内側になるように設置してください。

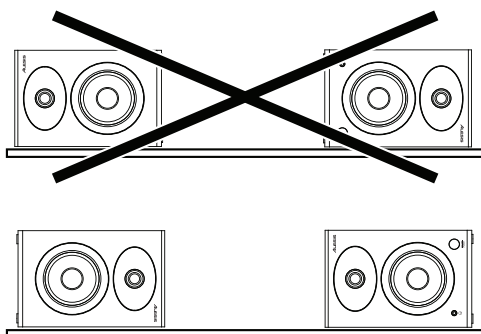

機能


リアパネル

1. **リアポート**：リアポートによって低音域を的確に再生します。低音域のレスポンスに悪影響を与えるので、リアポートが塞がれないようにしてください。
2. **RCA 入力端子**：ステレオ RCA ケーブル（別売）を使用して、外部音声ソースを接続します。
3. **ステレオ・サブ出力**：ミキサー、他のパワー・スピーカー、サブ・ウーファーなどにステレオ出力します。
4. **ベースブースト**：低音域のブーストをオン / オフします。
5. **左スピーカー用端子**：この端子で左スピーカーと接続します。付属のミニフォンスピーカーケーブルで右スピーカーと左スピーカーを接続します。
6. **電源コネクター**：付属の電源ケーブルを接続します。

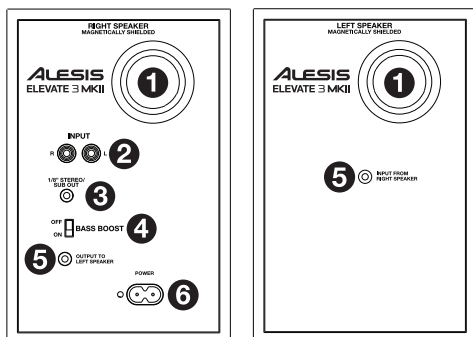

フロントパネル

1. **ツイーター**：高音域を出力します。
2. **ウーファー**：低音域を出力します。
3. **ヘッドホン出力**：ステレオミニ端子のヘッドホンに、この出力に接続します。この出力にヘッドホンが接続されていると、スピーカーからは音が出ませんので注意してください。スピーカーから音を出したい場合は、ヘッドホンを外してください。
4. **ボリューム / 電源**：このノブで Elevate 3 MKII の電源を入れ、ボリュームを調整します。電源を入れるには、このノブを右に回します。回した時にクリックが感じられたら電源が入り、スピーカーの左にある青い LED が点灯します。電源を切るには、このノブを左に回しきります。電源を切ると、LED が消灯しスピーカーの電源がオフになります。

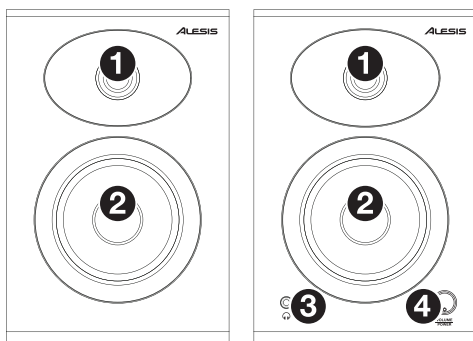

付録

技術仕様

周波数特性：	80Hz～20kHz
出力パワー：	10W x 2（連続）
LFドライバー：	3 インチ（76mm）
HFドライバー：	1 インチ（25mm）・シルクドーム
フロントバッフル厚：	15mm
オーディオ入力：	RCA ステレオ
ヘッドホン出力：	ステレオミニ（φ3.5mm）
サブウーファー出力：	ミニフォン（φ3.5mm）
スピーカーリンク：	ミニフォン（φ3.5mm）
電源：	AC100～240V 50/60Hz
サイズ：	約 127 x 163 x 190mm（W x D x H）
重量：	約 2.9kg

仕様は予告なく変更される場合がございます。

商標およびライセンス

Alesis は、inMusic Brands, Inc., の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。

その他、すべての製品名や会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

alesis.jp